SKU 773 429
UPC 022011616315
Model #18157-000

USE AND CARE GUIDE

TRIPOD TABLE LAMP

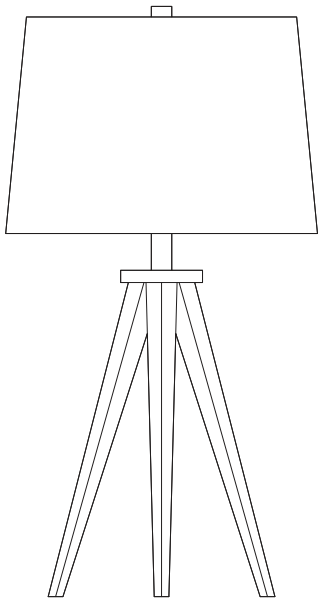

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this table lamp. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents **2**
Safety Information **2**
Warranty **2**
Pre-Assembly **2**
Planning for Successful Assembly 2
Package Contents 3
Assembly **4**
Care and Cleaning **6**
Troubleshooting **6**

Safety Information

WARNING: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions or exposed copper that may have resulted during shipping. If there is a defect in the wire, do not continue the assembly operation. Please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313.

CAUTION: Consult a qualified electrician if you have any electrical questions.

Warranty

The manufacturer warrants this table lamp to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, setup, or used in any way not in accordance with the instruction supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Assembly

PLANNING FOR SUCCESSFUL ASSEMBLY

Read all instructions before assembly.

To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.

Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

Pre-Assembly (continued)

PACKAGE CONTENTS

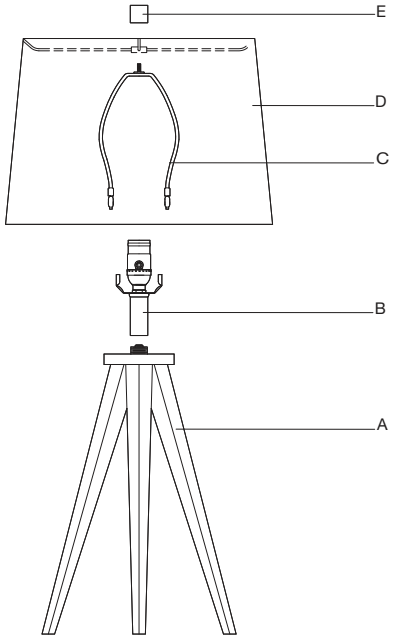

Part	Description	Quantity
A	Lamp base	1
B	Socket assembly	1
C	Harp	1
D	Shade	1
E	Finial	1

Assembly

1 Attaching the socket assembly

- □ Insert and thread socket assembly (B) into lamp base (A) until secure.
- □ Gently pull additional cord from lamp assembly (A).

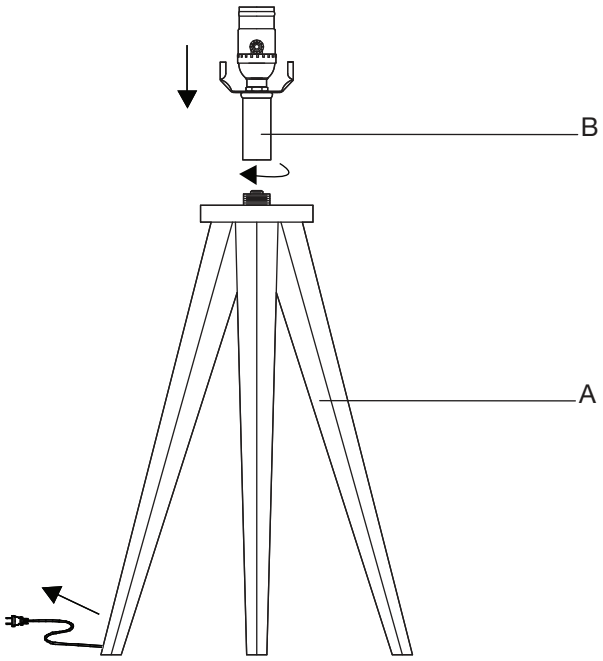

2 Attaching the harp

- □ Remove the finial (E) from the harp (C).
- □ Pinch and insert harp (C) into the harp fittings on socket assembly (B). Slide the caps on harp (C) over the fittings on socket assembly (B) to secure.

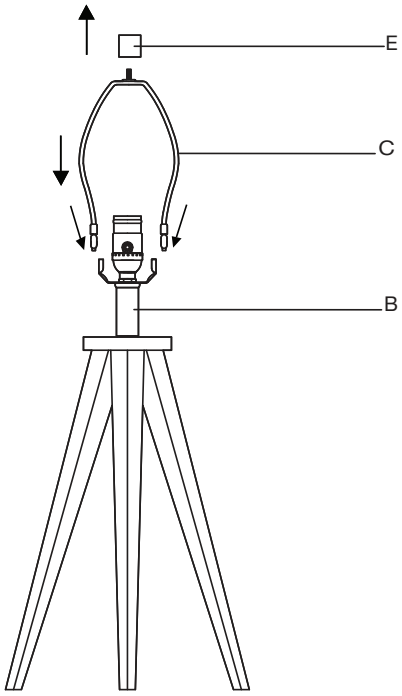

Assembly (continued)

3 Installing the light bulb

- □ Install a 150-Watt maximum standard Type A three-way bulb (sold separately) into the socket assembly (B).

NOTE: You can also use a CFL-equivalent energy-saving bulb (sold separately).

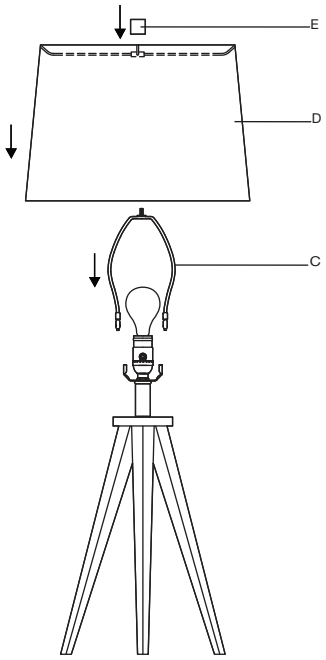

4 Attaching the lamp shade

- □ Place the shade (D) on harp (C) and secure with finial (E).

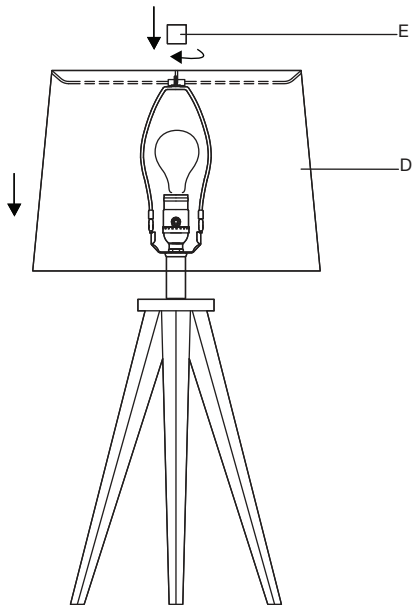

Care and Cleaning

- Clean the lamp with a soft, dry cloth. Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The bulb will not light.	The bulb is burned out.	□ Replace the light bulb.
	The power is off.	□ Ensure the power supply is On.
	The cord is not plugged in.	□ Ensure the cord is plugged into the outlet.
	The circuit breaker is off.	□ Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	There is an exposed wire.	□ Discontinue the use of the lamp. □ Unplug the unit from the wall. □ Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 1-877-527-0313.

This page intentionally left blank.

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store call
Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

UGS 773 429
CUP 022011616315
Modèle n° 18157-000

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LAMPE DE TABLE TRÉPIED

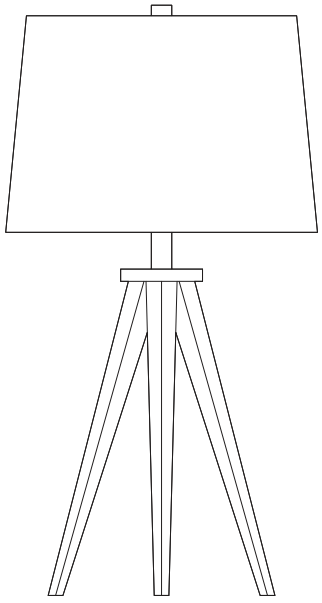

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Hampton Bay
entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1 877 527-0313

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Nous vous remercions d'avoir fait confiance à Hampton Bay en achetant cette lampe de table. Nous nous efforçons en permanence de créer des produits de qualité conçus pour perfectionner votre maison. Vous pouvez visiter notre site en ligne pour consulter notre gamme complète de produits pour vos besoins de rénovation résidentielle. Merci d'avoir choisi Hampton Bay!

Table des matières

Table des matières **2**
Consignes de sécurité **2**
Garantie **2**
Pré-assemblage **2**
Pour un assemblage réussi 2
Pré-assemblage (suite) **3**
Contenu de l'emballage 3
..... 3
Assemblage **4**
Assemblage (suite) **5**
Entretien et nettoyage **6**
Dépannage **6**

Consignes de sécurité

MISE EN GARDE : Inspectez la gaine isolante du câble à la recherche de toute coupure, usure ou de fil dénudé, qui aurait pu se produire pendant l'expédition. Si le câble présente un défaut, ne procédez pas à l'assemblage. Veuillez communiquer avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313.

ATTENTION : Pour toute question ayant trait à l'électricité, consultez un électricien qualifié.

Garantie

Le fabricant garantit que cette lampe sera exempte de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou visitez le site www.hamptonbay.com.

Pré-assemblage

POUR UN ASSEMBLAGE RÉUSSI

Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage.

Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.

Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

Pré-assemblage (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

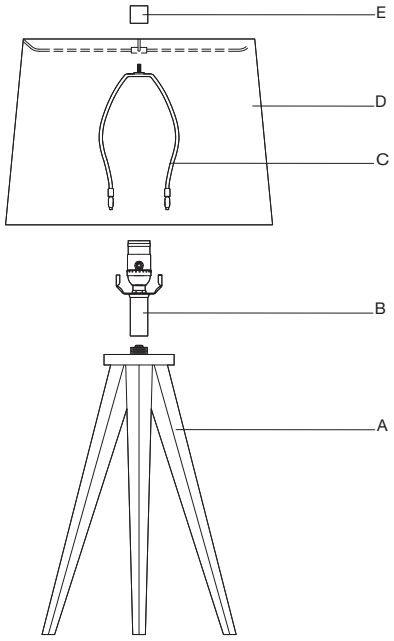

Pièce	Description	Quantité
A	Socle de la lampe	1
B	Douille	1
C	Lyre	1
D	Abat-jour	1
E	Faîteau	1

Assemblage

1 Monter la douille

- ☐ Insérez et vissez la douille lampe (B) dans le socle de la lampe (A) jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.
- ☐ Tirez doucement tout excédent de cordon en le faisant ressortir par le socle de la lampe (A).

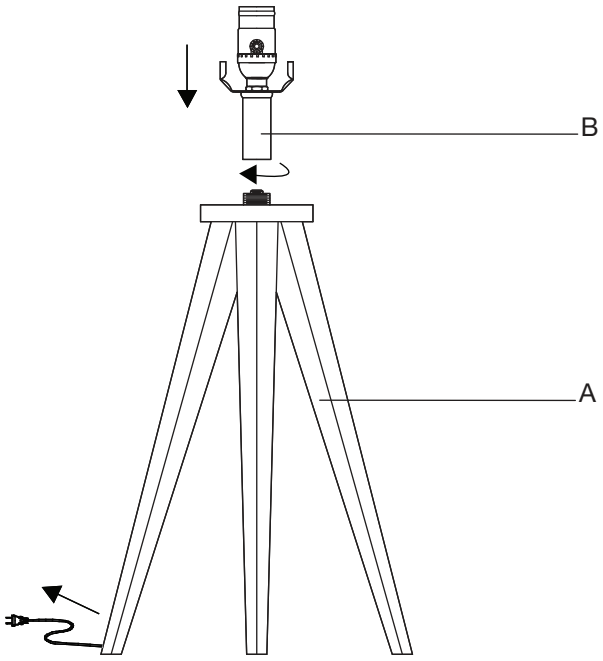

2 Installer la lyre

- ☐ Retirez le faîteau (E) de la lyre (C).
- ☐ Pincez et insérez la lyre (C) dans les raccords pour lyre de la douille (B). Glissez les capuchons de la lyre (C) par-dessus les raccords de la douille (B) pour bien fixer le tout.

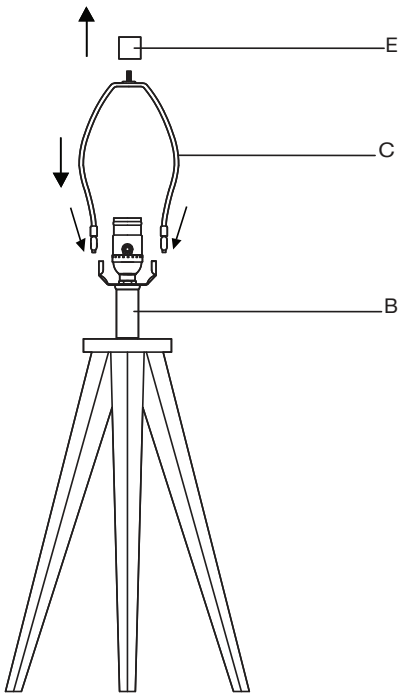

Assemblage (suite)

3 Installer l'ampoule

- □ Installez une ampoule standard à trois voies de type A de 150 watts maximum (vendue séparément) dans la douille (B).

REMARQUE : Vous pouvez également utiliser une ampoule fluocompacte éconergétique équivalente (vendue séparément).

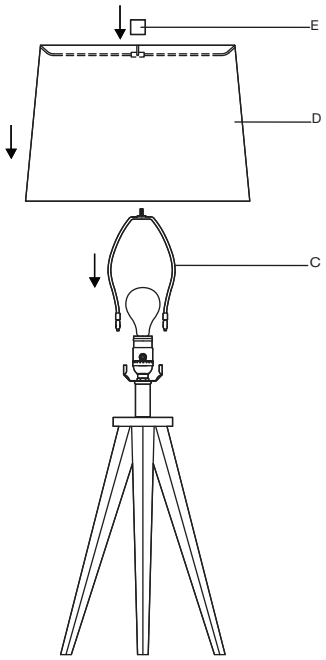

4 Installer l'abat-jour

- □ Placez l'abat-jour (D)sur la lyre (C) et fixez solidement avec le faîteau (E).

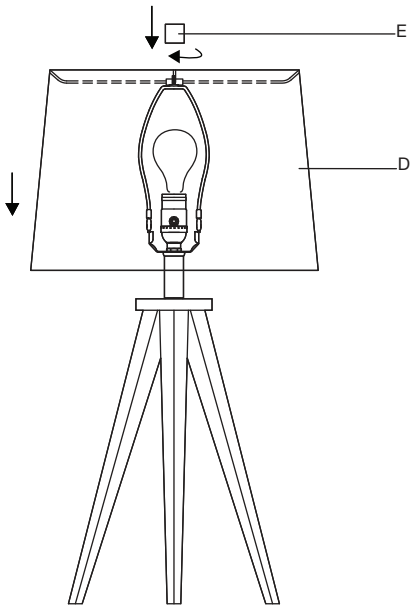

Entretien et nettoyage

- □ Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec. N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	L'ampoule est grillée.	□ Remplacez l'ampoule.
	Le courant est coupé.	□ Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le cordon n'est pas branché.	□ Vérifiez que le cordon est branché dans la prise de courant.
	Le disjoncteur est déclenché.	□ Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Un fil est à nu.	□ Cessez d'utiliser la lampe. □ Débranchez la lampe de la prise murale. □ Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 1 877 527-0313.

Cette page a été intentionnellement laissée blanche.

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Hampton Bay
entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

1 877 527-0313

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.

SKU 773 429
UPC 022011616315
Modelo núm.18157-000

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LÁMPARA DE MESA TRÍPODE

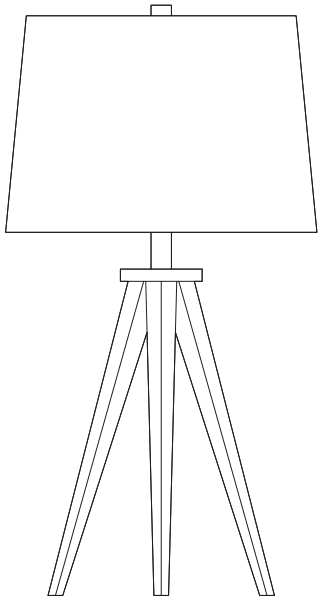

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? ntes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay,
de 8 a.m. a 6 p.m. Hora Estándar del Este, de Lunes a Viernes

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA.

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta lámpara de mesa. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice **2**
Información de Seguridad **2**
Garantía **2**
Preensamblado **2**
Planificar un Ensamblado Exitoso 2
Contenido del Paquete 3
Ensamblaje **4**
Mantenimiento y Limpieza **6**
Solución de problemas **6**

Información de Seguridad

ADVERTENCIA: Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga filamentos de cobre expuestos debido al envío. Si hay un defecto en el cable, suspende el ensamblaje. Por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.

PRECAUCIÓN: Si tienes alguna pregunta al respecto, consulta a un electricista calificado.

Garantía

El fabricante garantiza que esta lámpara de mesa no presentará defectos materiales ni de fabricación por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto que se instale, configure o use incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.hamptonbay.com

Preensamblado

PLANIFICAR UN ENSAMBLADO EXITOSO

Lee todas las instrucciones antes de ensamblar.

Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.

Preensamblado (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

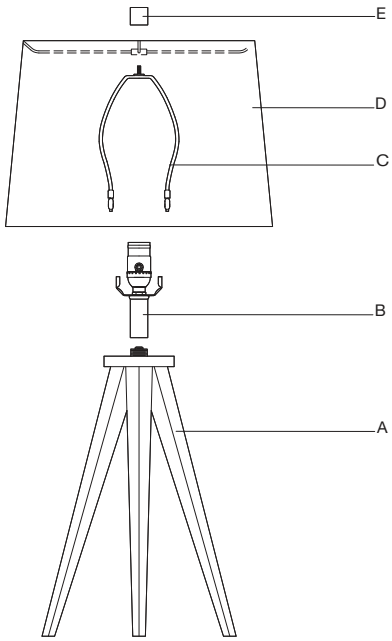

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Base de la lámpara	1
B	Ensamblado del portabombilla	1
C	Arpa	1
D	Pantalla	1
E	Remate	1

Ensamblaje

1 Conectar el ensamblado del portabombilla

- ☐ Coloca y enrosca el ensamblado del portabombilla (B) en la base de la lámpara (A) hasta que quede seguro.
- ☐ Hala suavemente el cable sobrante del emsamblaje de la lámpara (A)

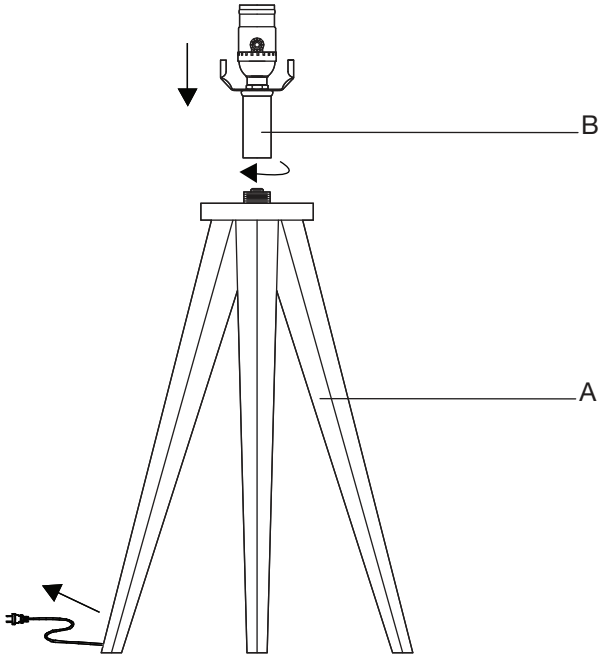

2 Instalar el arpa

- ☐ Instala una bombilla de tres vías Tipo A estándar de
- ☐ Quita el remate (E) del arpa (C).
- ☐ Aprieta y coloca el arpa (C) dentro de las muescas correspondientes del ensamblado del portabombilla (B). Desliza las tapas del arpa (C) sobre los acoplamientos en el ensamblado del portabombilla (B) para asegurar.

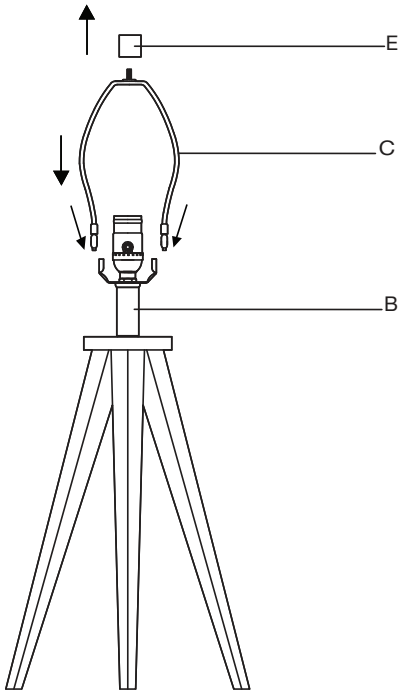

Ensamblaje (continuación)

3 Instalar las bombillas

- □ Instala una bombilla de tres vías Tipo A estándar de hasta 150 Vatios (vendida por separado) en el ensamblado del portabombilla (B).

NOTA: Puedes usar también una bombilla CFL equivalente, de ahorro de energía (vendida por separado).

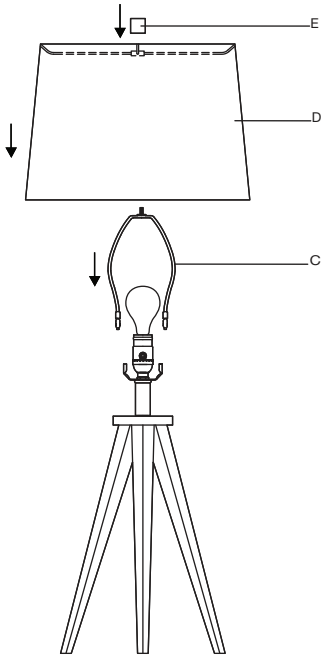

4 Montar la pantalla de la lámpara

- □ Monta la pantalla (D) sobre el arpa (C) y sujétala con el remate (E).

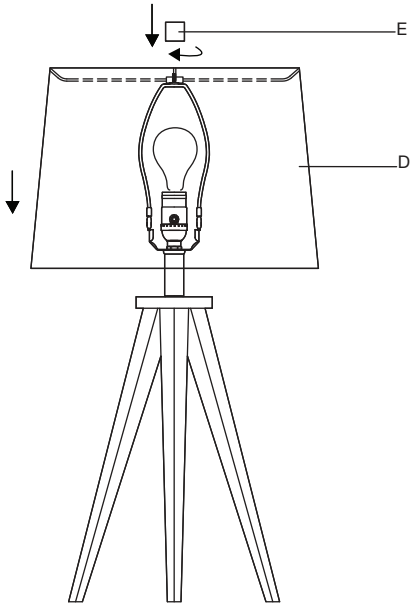

Mantenimiento y Limpieza

- Limpia la lámpara con un paño suave y seco. No uses limpiadores con químicos, solventes, o productos abrasivos.

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
La bombilla no enciende.	La bombilla está fundida.	□ Cambiar la bombilla.
	La electricidad está apagada.	□ Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cable de alimentación no está enchufado.	□ Verifica que el cable esté enchufado al tomacorriente.
	El cortacircuito está apagado.	□ Verifica que el cortacircuitos está en la posición de “ON” (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	Hay un cable expuesto.	□ Deja de usar la lámpara. □ Desenchufa la unidad de la pared. □ Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313.

Esta página se ha dejado en blanco a propósito.

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama
al Servicio al Cliente de Hampton Bay
de Lunes a Domingo de 8 a.m. a 6 p.m. (hora estándar del Este de EE. UU.)

1-877-527-0313

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para referencias futuras.